




JPA 1640

JPA 1640

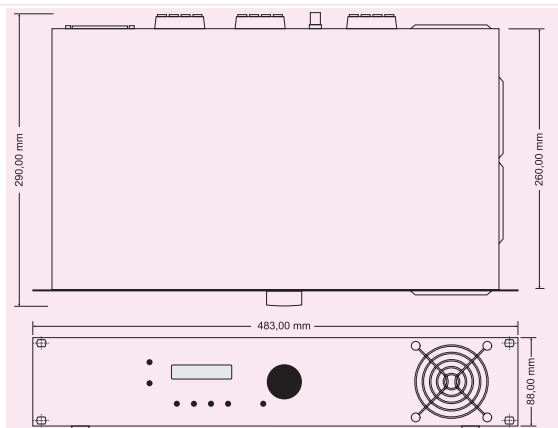

## Rozhlasová ústředna

10 vstupních signálů do 8 různých zón, 8x80 W

JPA 1640 je modelem vícekanalové rozhlasové ústředny. Znamená to, že u každého z deseti vstupů si navolíte (nasměrujete), do které zóny bude „hrát“. Tím pádem v každé z osmi zón „hraje“ jiný signál. Toto zvláště ocení majitelé penzionů, restaurací a jiných společenských prostor, u kterých se žádá, aby každá zóna přenášela jiný signál. Ústřednu je možné ovládat pomocí programu pro operační systém Windows přes počítačovou síť. Toto je velká výhoda, protože ústřednu může ovládat více uživatelů z více míst. Dále je možné měnit konfiguraci ústředny dálkově stiskem jednoho z osmi možných tlačítek.

## Technická data

- výkon 8x80 W rms
- minimální zatěžovací impedance 4 Ω
- 7 vstupů Line konektory Cinch
- 1 vstup Mic konektorem XLR
- vestavěný FM digitální stereofonní PLL tuner s pamětmi pro nalazené stanice
- 8 regulovatelných monofonních výstupů - zón v nízkooimpedančním režimu přes pérkové svorky
- vstup BNC pro připojení externí antény pro vestavěný tuner
- každý vstup i tuner lze nasměrovat na libovolný výstup
- pětipásmový equalizér pro každý vstup
- ovládání a nastavení ústředny pomocí tlačítek a otočného voliče na panelu. Vlastní nastavení ústředny provádíme v přehledném menu. Nastavovat můžeme hlasitostí vstupů, jejich propojení na výstupy, jejich konfigurace mono/stereo, 5 pásem equalizéru, ukládáme a vyvoláváme konfigurace do paměti, ladíme tuner a ukládáme nalazené stanice do paměti, konfigurujeme tuner (citlivost, mono/stereo), nastavujeme datum a čas, konfigurujeme plánovač, který automaticky zapíná a vypíná ústřednu a prohlídíme elektrické stavy jednotlivých zesilovačů (teplota chladičů, DC offset). Pomocí internetového prohlížeče nebo Telnetu můžeme

nastavovat IP adresu a port rozhlasové ústředny pro její správnou identifikaci v počítačové síti.

- dálkové ovládání a nastavení ústředny přes LAN (konektor RJ 45) pomocí softwaru pro Windows (je součástí) - doporučené nejčastější ovládání
- rychlé dálkové ovládání konfigurace ústředny pomocí 8 externích spínačů. Jednoduchým sepnutím jednoho z nich rychle přepneme ústřednu do režimu např. „večerní provoz“. Minimalizujeme tak ovládání ústředny. Vhodné pro laickou obsluhu.
- rychlé ovládání konfigurace ústředny (předvoleb) také pomocí 4 tlačítek na čelním panelu. Vhodné pro laickou obsluhu.
- podsvětlený LCD display
- dokumentovaný komunikační protokol v návodu k použití (možnost vlastní tvorby ovládacího softwaru, popř. zahrnutí do jiných ovládacích celků)
- možnost rozšíření na 16 výstupních zón modulem JPA 1641 (výroba na zakázku)
- napájení AC 230 V / 50Hz
- rozměry 445 x 260 x 88 (2U) mm

Kat. č.: 27 868

ks