




RM 400

RM 400

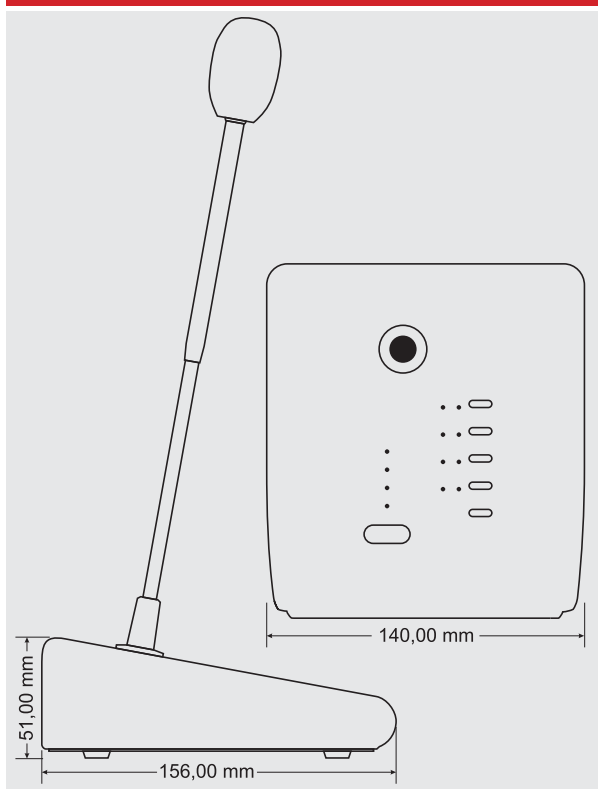

Mikrofon přepážkový s výběrem

Jedná se o komfortní přepážkový mikrofon s volbou do 4 zón. Indikuje se stav zón, EM stavy, závady a obsazení zón. Zapojit lze až 32 do tandemu do vzdálenosti 1 km. Automatický gong, priorita. K napojení na rozhlasovou ústřednu MA 412 slouží speciální modul, který je součástí balení.

Technická data

- komfortní mikrofon pro spolupráci s ústřednou MA 412
- napojení pomocí STP kabelu, konektorů RJ 45 (1× příchod, 1× odchod) a speciálního modulu pro ústřednu (je součástí), který dovoluje připojení dvou řetězců mikrofonů
- výběr ze 4 zón, all call
- možné zapojení až 32 ks mikrofonu tandemově
- délka propoje na RM 400 max. 1 km
- mikrofonem provádíme běžná hlášení a vybíráme, do kterých zón budeme hovořit
- automatické aktivování priority (umlčování) a gongu
- zobrazení stavů jednotlivých zón, stavů nouze (E/M), zaneprázdnění zón (BUSY) a závad mikrofonu i napájení
- automatické vypnutí hlášení, pokud se děle na mikrofon nehovoří
- nastavení priority a sepnutí gongu
- sepnutelný kompresor pro lepší srozumitelnost hlášení
- kardioidní směrová charakteristika mikrofonu
- nastavitelný husí krk mikrofonu
- nastavitelná adresa mikrofonu
- možnost posílení napájení při příliš velkých vzdálenostech propoje adaptérem 24 V DC
- frekvenční rozsah 150 - 15 000 Hz (-3 dB)
- odstup S/N > 60 dB
- proudový odběr max. 63 mA
- automatický přechod do stand-by režimu šetřící energii
- rozměry 140 × 51 × 156 mm
- hmotnost 0,7 kg

Kat. č.: 27 891

ks